


Manual de instrucciones

mod. AROMALIGHT 2 (serie aluminio)



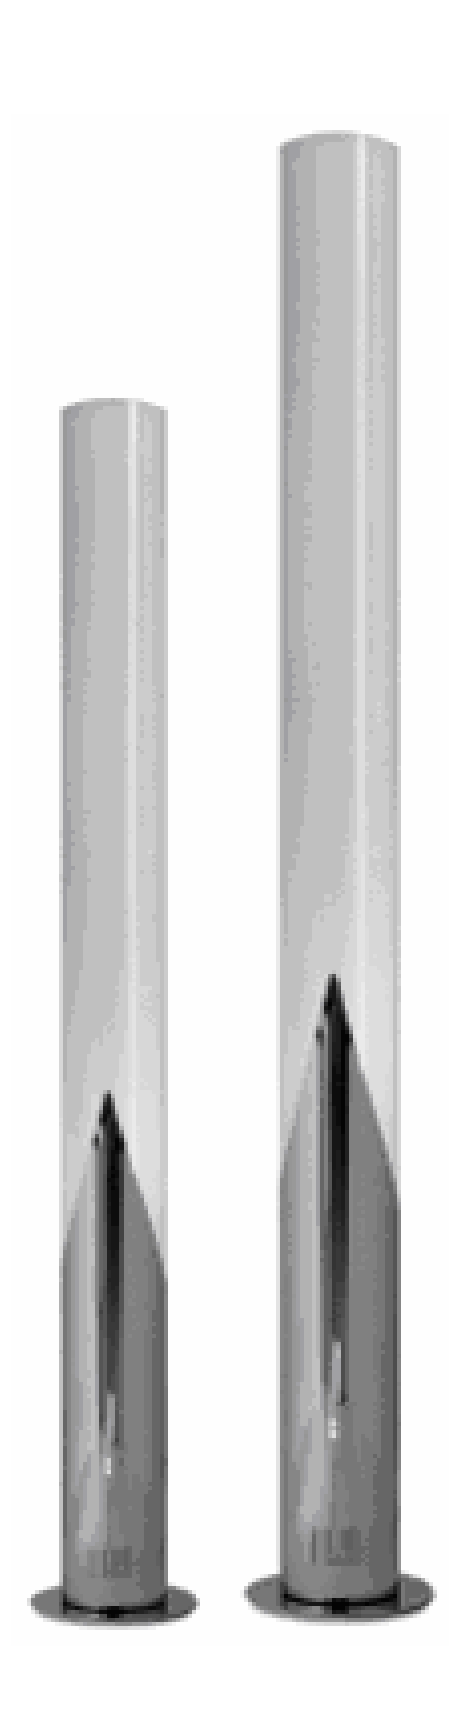

Apreciado cliente

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos pueda sacar el máximo partido a este producto, siguiendo las pertinentes pautas de uso y funcionamiento.

Le recordamos que:

-Este aparato no ha sido concebido con fines medicinales.

-La empresa no asume ninguna responsabilidad por manipulación o modificación de los componentes/propiedades de este producto.

Importante:

-Limpiar a fondo el depósito de esencias cuando esté prevista una desconexión del aparato por un largo periodo de tiempo.

-No superar en ningún caso el limite máximo de nivel del depósito de esencia.

El fabricante se reserva el derecho de aplicar modificaciones sin previo aviso sobre el producto, a nivel estructural o técnico con el fin de mejorarlo.

INDICE

Importante:


-Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de la puesta en funcionamiento del aparato.

- ***Antes de proceder a la realización*** de cualquier tipo de limpieza, mantenimiento, reposición de lámparas o llenado de líquido de esencia, ***deberá desconectarse el aparato de la red.*** **Queda totalmente prohibido realizar estas tareas con el aparato conectado.**

-**Queda totalmente prohibido** el funcionamiento del aparato sin el difusor óptico.

1- DESCRIPCIÓN

Este aparato está concebido para la iluminación artificial con cambio de colores y de intensidad de luz. Lleva incorporado un sistema difusor de sustancias aromáticas, todo controlado por un único mando a distancia.
El objetivo es combinar un efecto de iluminación y de aroma en un único ambiente, con el fin de conseguir una disposición psicológica en un determinado ambiente visual y olfativo.

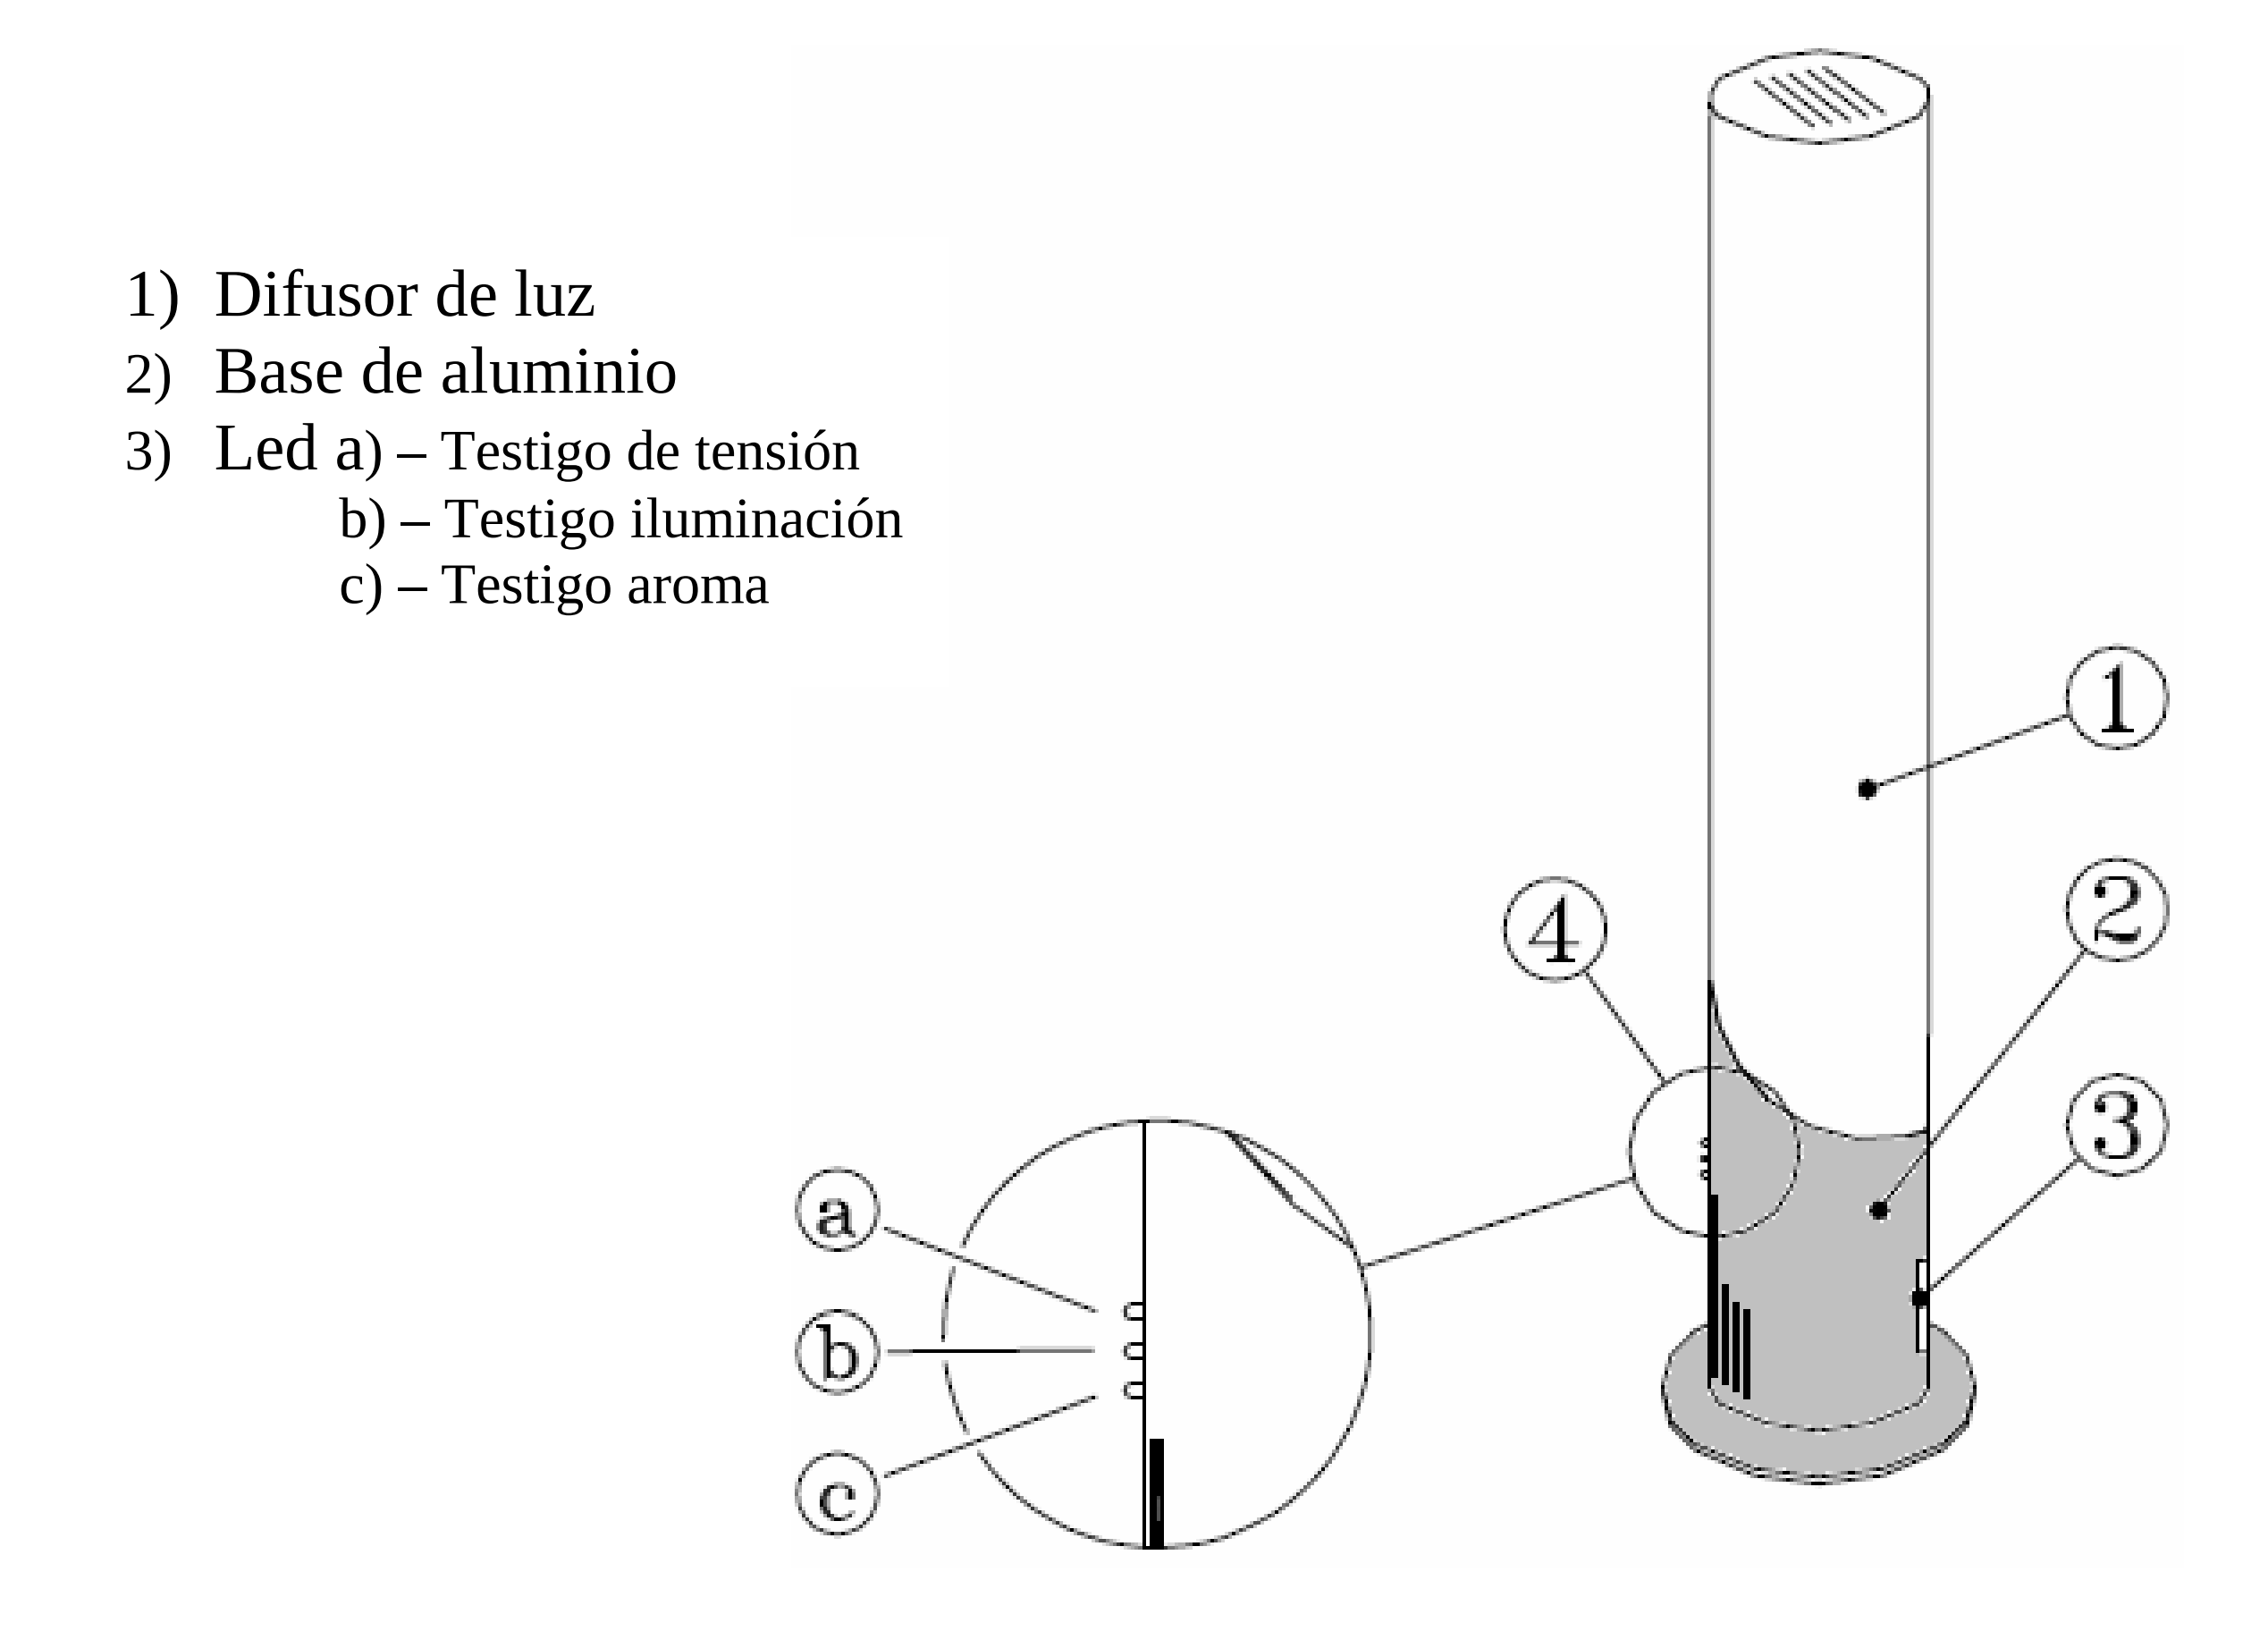

1) Difusor de luz
2) Base de aluminio
3) Led a) – Testigo de tensión
   b) – Testigo iluminación
   c) – Testigo aroma

APARATO TIPO	LAMPARA DE LUZ Y AROMA
Nº matricula	0001
Tensión	230 / 50Hz
Potencia lámparas	3X50W
Consumo	1,3A
Año fabricación	2006
Fusible	2A rápido 5x20mm

2- PUESTA EN MARCHA

Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica 220V.
El aparato se pone en marcha en modo iluminación: Luz blanca (reset electrónico), esta situación se da siempre que el aparato se ponga en marcha por primera vez o después de un corte del suministro eléctrico.
Los Leds **a** y **b** se iluminan: en este punto se puede proceder con la regulación del escenario y del aroma en el ambiente, siguiendo atentamente las indicaciones del siguiente párrafo.

3- INSTRUCCIONES DE USO

3.1- Conexión a la red


Este aparato está provisto de cable con clavija con toma de tierra, para la conexión a una base schucko 230V-50Hz.


3.2- Mando a distancia

Características:

-Distancia: de 8 a10m
-Angulo: 45º
-Cobertura: 6-7m
-Pilas: 2x AAA 1,5V

Uso del mando a distancia
Situarse a una distancia de 8 a 10m apuntando en dirección al receptor GRR.

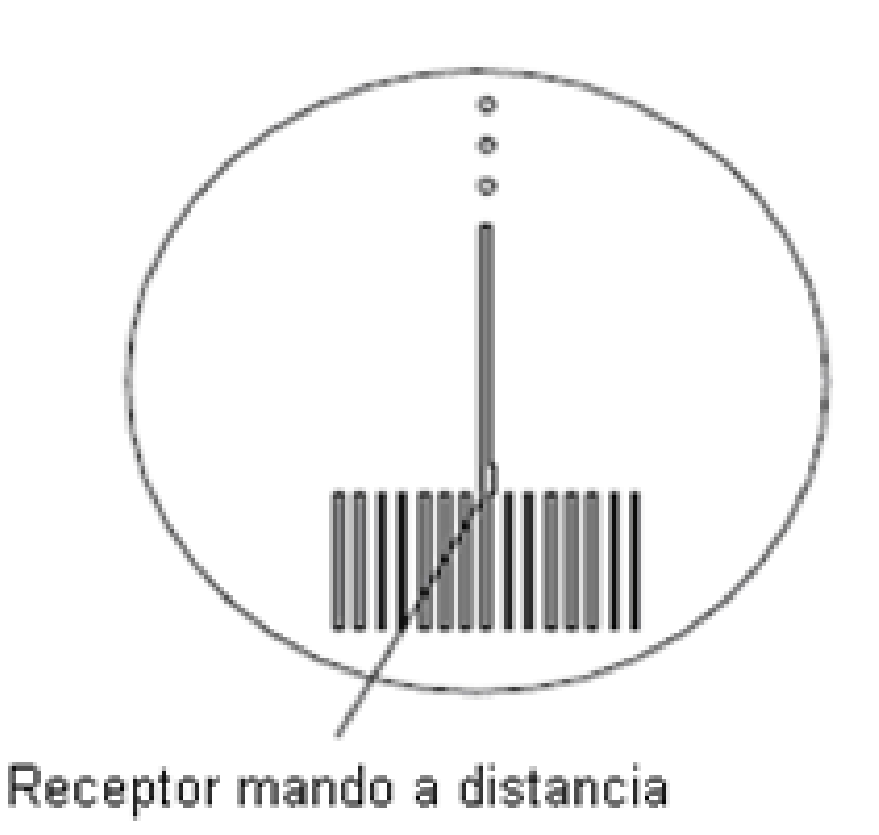

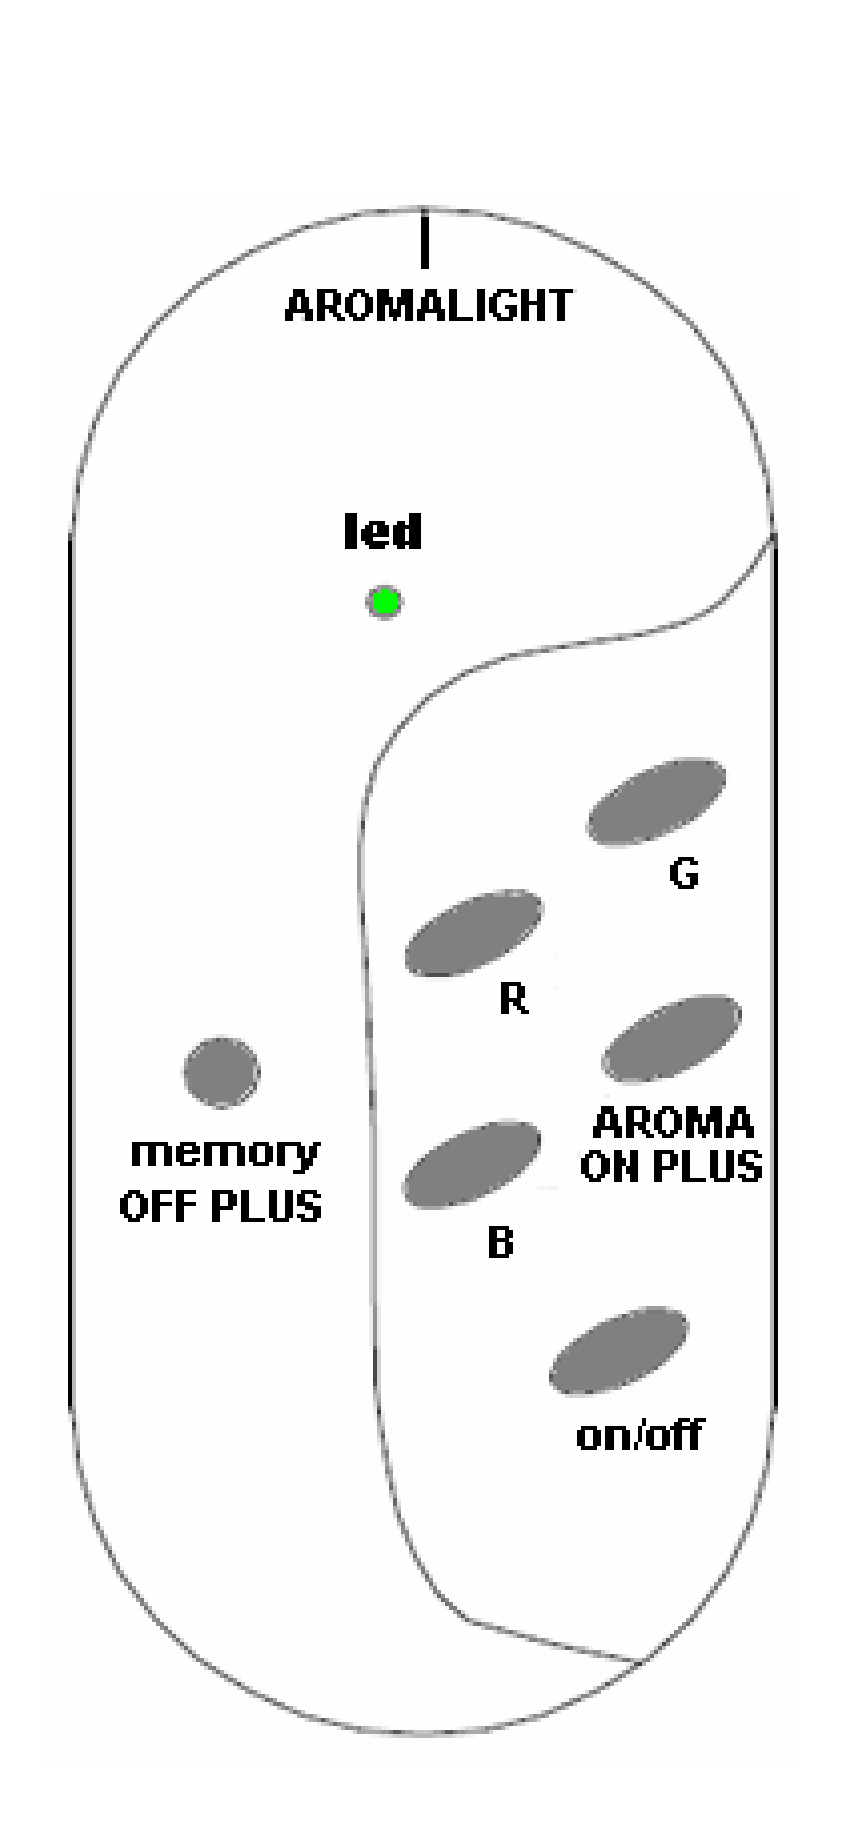

Funciones del mando a distancia

on/off - Luz Blanca +/- intensidad
R- Color rojo +/-intensidad
G - Color verde +/- intensidad
B - Color azul +/- intensidad
Aroma - Función perfumar ambiente
On plus - Marcha sistema plus
Memory - Memoria
Off Plus - Paro sistema plus
Led - Testigo de funcionamiento

Paro / Marcha del sistema

- Con una presión rápida de botón ***on/off*** se enciende y apaga el aparato.
- Para encender/apagar un solo color, efectuar una pulsación rápida en cualquiera de los 3 botones (R-G-B).
- Para encender/apagar la aromaterapia, efectuar una pulsación rápida en el botón Aroma.

Ajuste de la intensidad de iluminación

Nota: En el momento de encendido de cada color la intensidad está al máximo.
Mantener pulsado uno de los tres botones del color (R-G-B), hasta alcanzar la intensidad de luz deseada, y con cada pulsación que efectuemos el funcionamiento se invertirá.

Memorizando un escenario

-Seleccionar la combinación de colores deseada en el ambiente con los botones (R-G-B)
-Mantener pulsado el botón ***memory*** de 6 a 7 segundos, de esta forma se memoriza el ambiente anteriormente seleccionado.
-El sistema nos responderá con un “flash” simultaneo de los tres colores; es la confirmación de que el ambiente se ha memorizado.
-El sistema de aromaterapia trabaja de forma independiente al de iluminación y ***no se puede memorizar.***

Llamada del ambiente memorizado

-Efectuar una presión rápida sobre el botón ***memory.***

Nota: En caso de falta de suministro eléctrico o bloqueo, el sistema una vez esté de nuevo conectado volverá al punto inicial de luz blanca, mientras que el sistema de aroma seguirá apagado.

Consejos para una correcta utilización del aparato

-En el caso de que el aparato esté largos periodos de tiempo sin funcionar se recomienda desconectarlo de la red eléctrica.

Testigo (led) del mando a distancia

Pulsando cualquiera de los botones el led se ilumina de color verde, indicando el buen funcionamiento y el correcto estado de las pilas del mando a distancia.
Si el led se ilumina en color rojo, es necesario sustituir las pilas.

4- COMPOSICION DE LOS COLORES

La característica del sistema RGB es la de poder crear mediante la mezcla de los tres colores básicos otras tonalidades de color, aumentando o disminuyendo la intensidad de cada uno de los colores.


Mezclas posibles:

BLANCO	**=R+G+B (máxima potencia)**
ROJO	**=R (+ o – intenso)**
VERDE	**=G (+ o – intenso)**
AZUL	**=B (+ o – intenso)**
ROSA/VIOLETA	**=R + B (+ o – intenso)**
AMARILLO/NARANJA	**=R + G (+ o – intenso)**
AZUL /CELESTE	**=G + B (+ o – intenso)**

5- AÑADIR O SUSTITUIR ACEITE AROMATICO

- **Para añadir** el aceite aromático, abrir la puerta situada en la parte trasera de la lámpara (1). Retirar el tapón (2) de la ampolla y verter algunas gotas a través del dosificador.


- **Para sustituir** el aceite aromático, retirar la goma y sacar la ampolla de la grapa de sujeción, desconectar el tubo del aire (3) y vaciarlo de posibles restos de líquido. Limpiar la ampolla y secar bien, colocar la ampolla en su posición inicial asegurándose de que el tubo del aire está bien colocado (3).

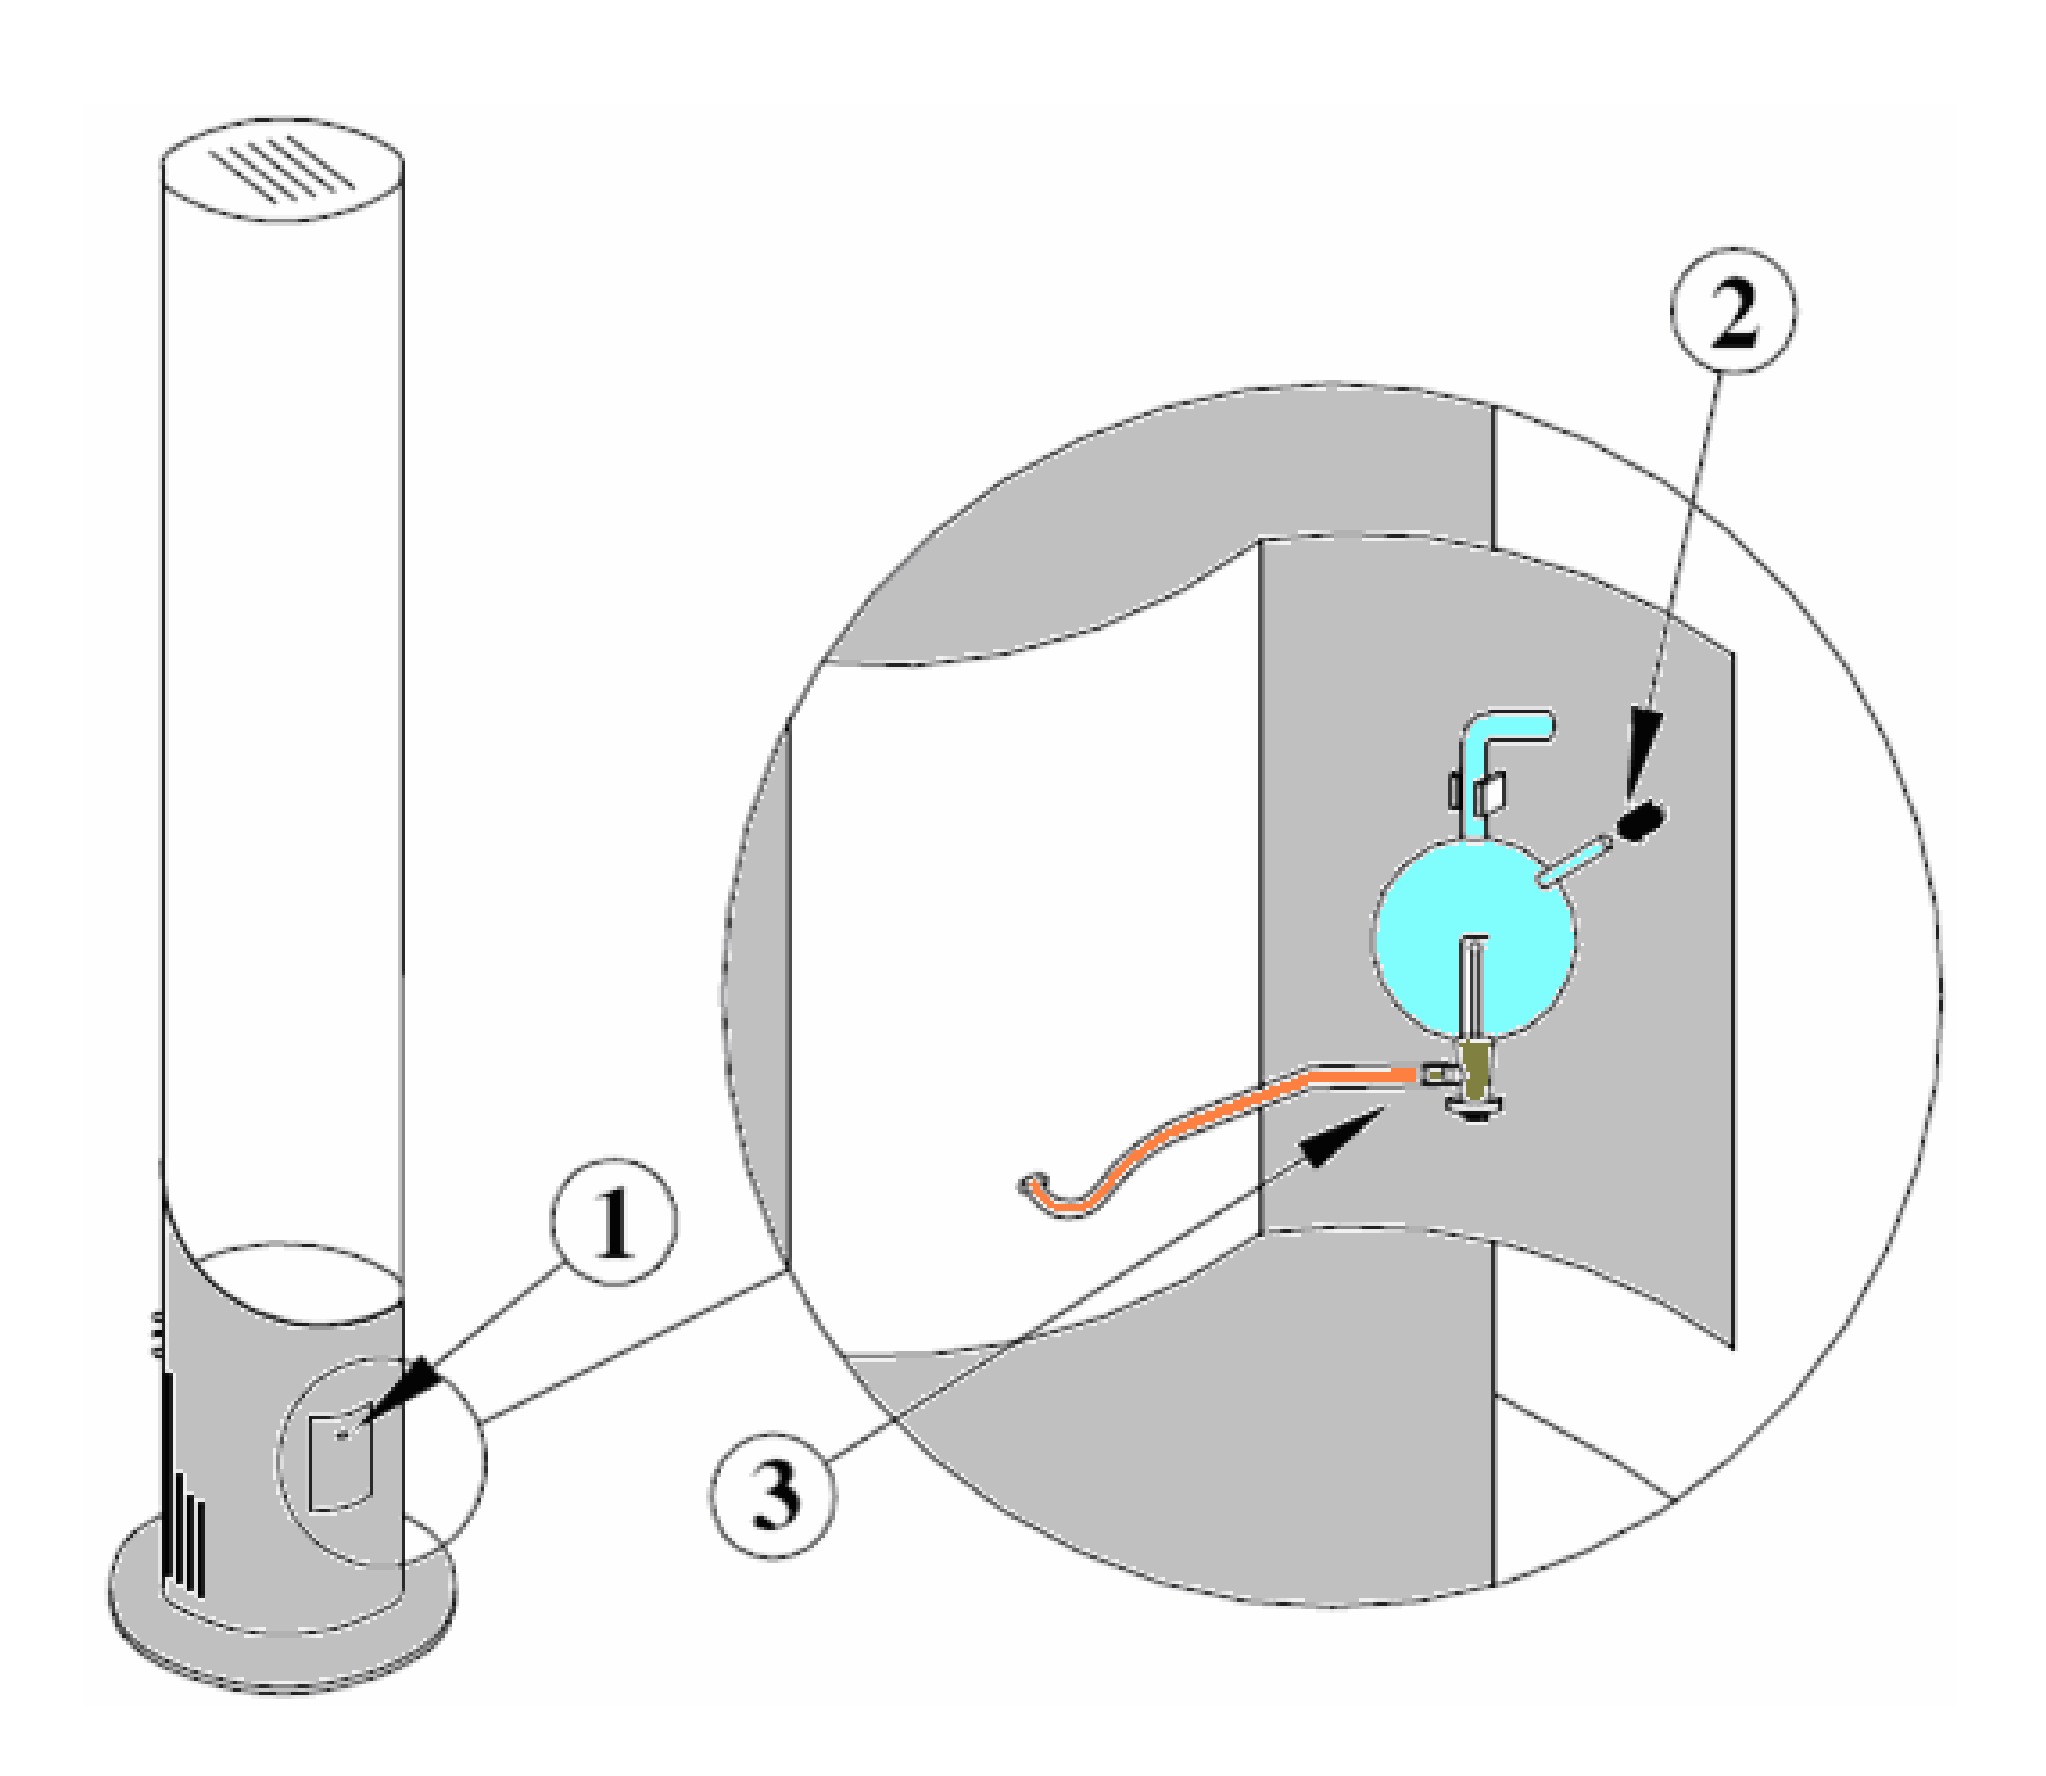

6- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de cada intervención desconectar el aparato de la corriente electrica.

6.1 SUSTITUCIÓN DE LAS LAMPARAS

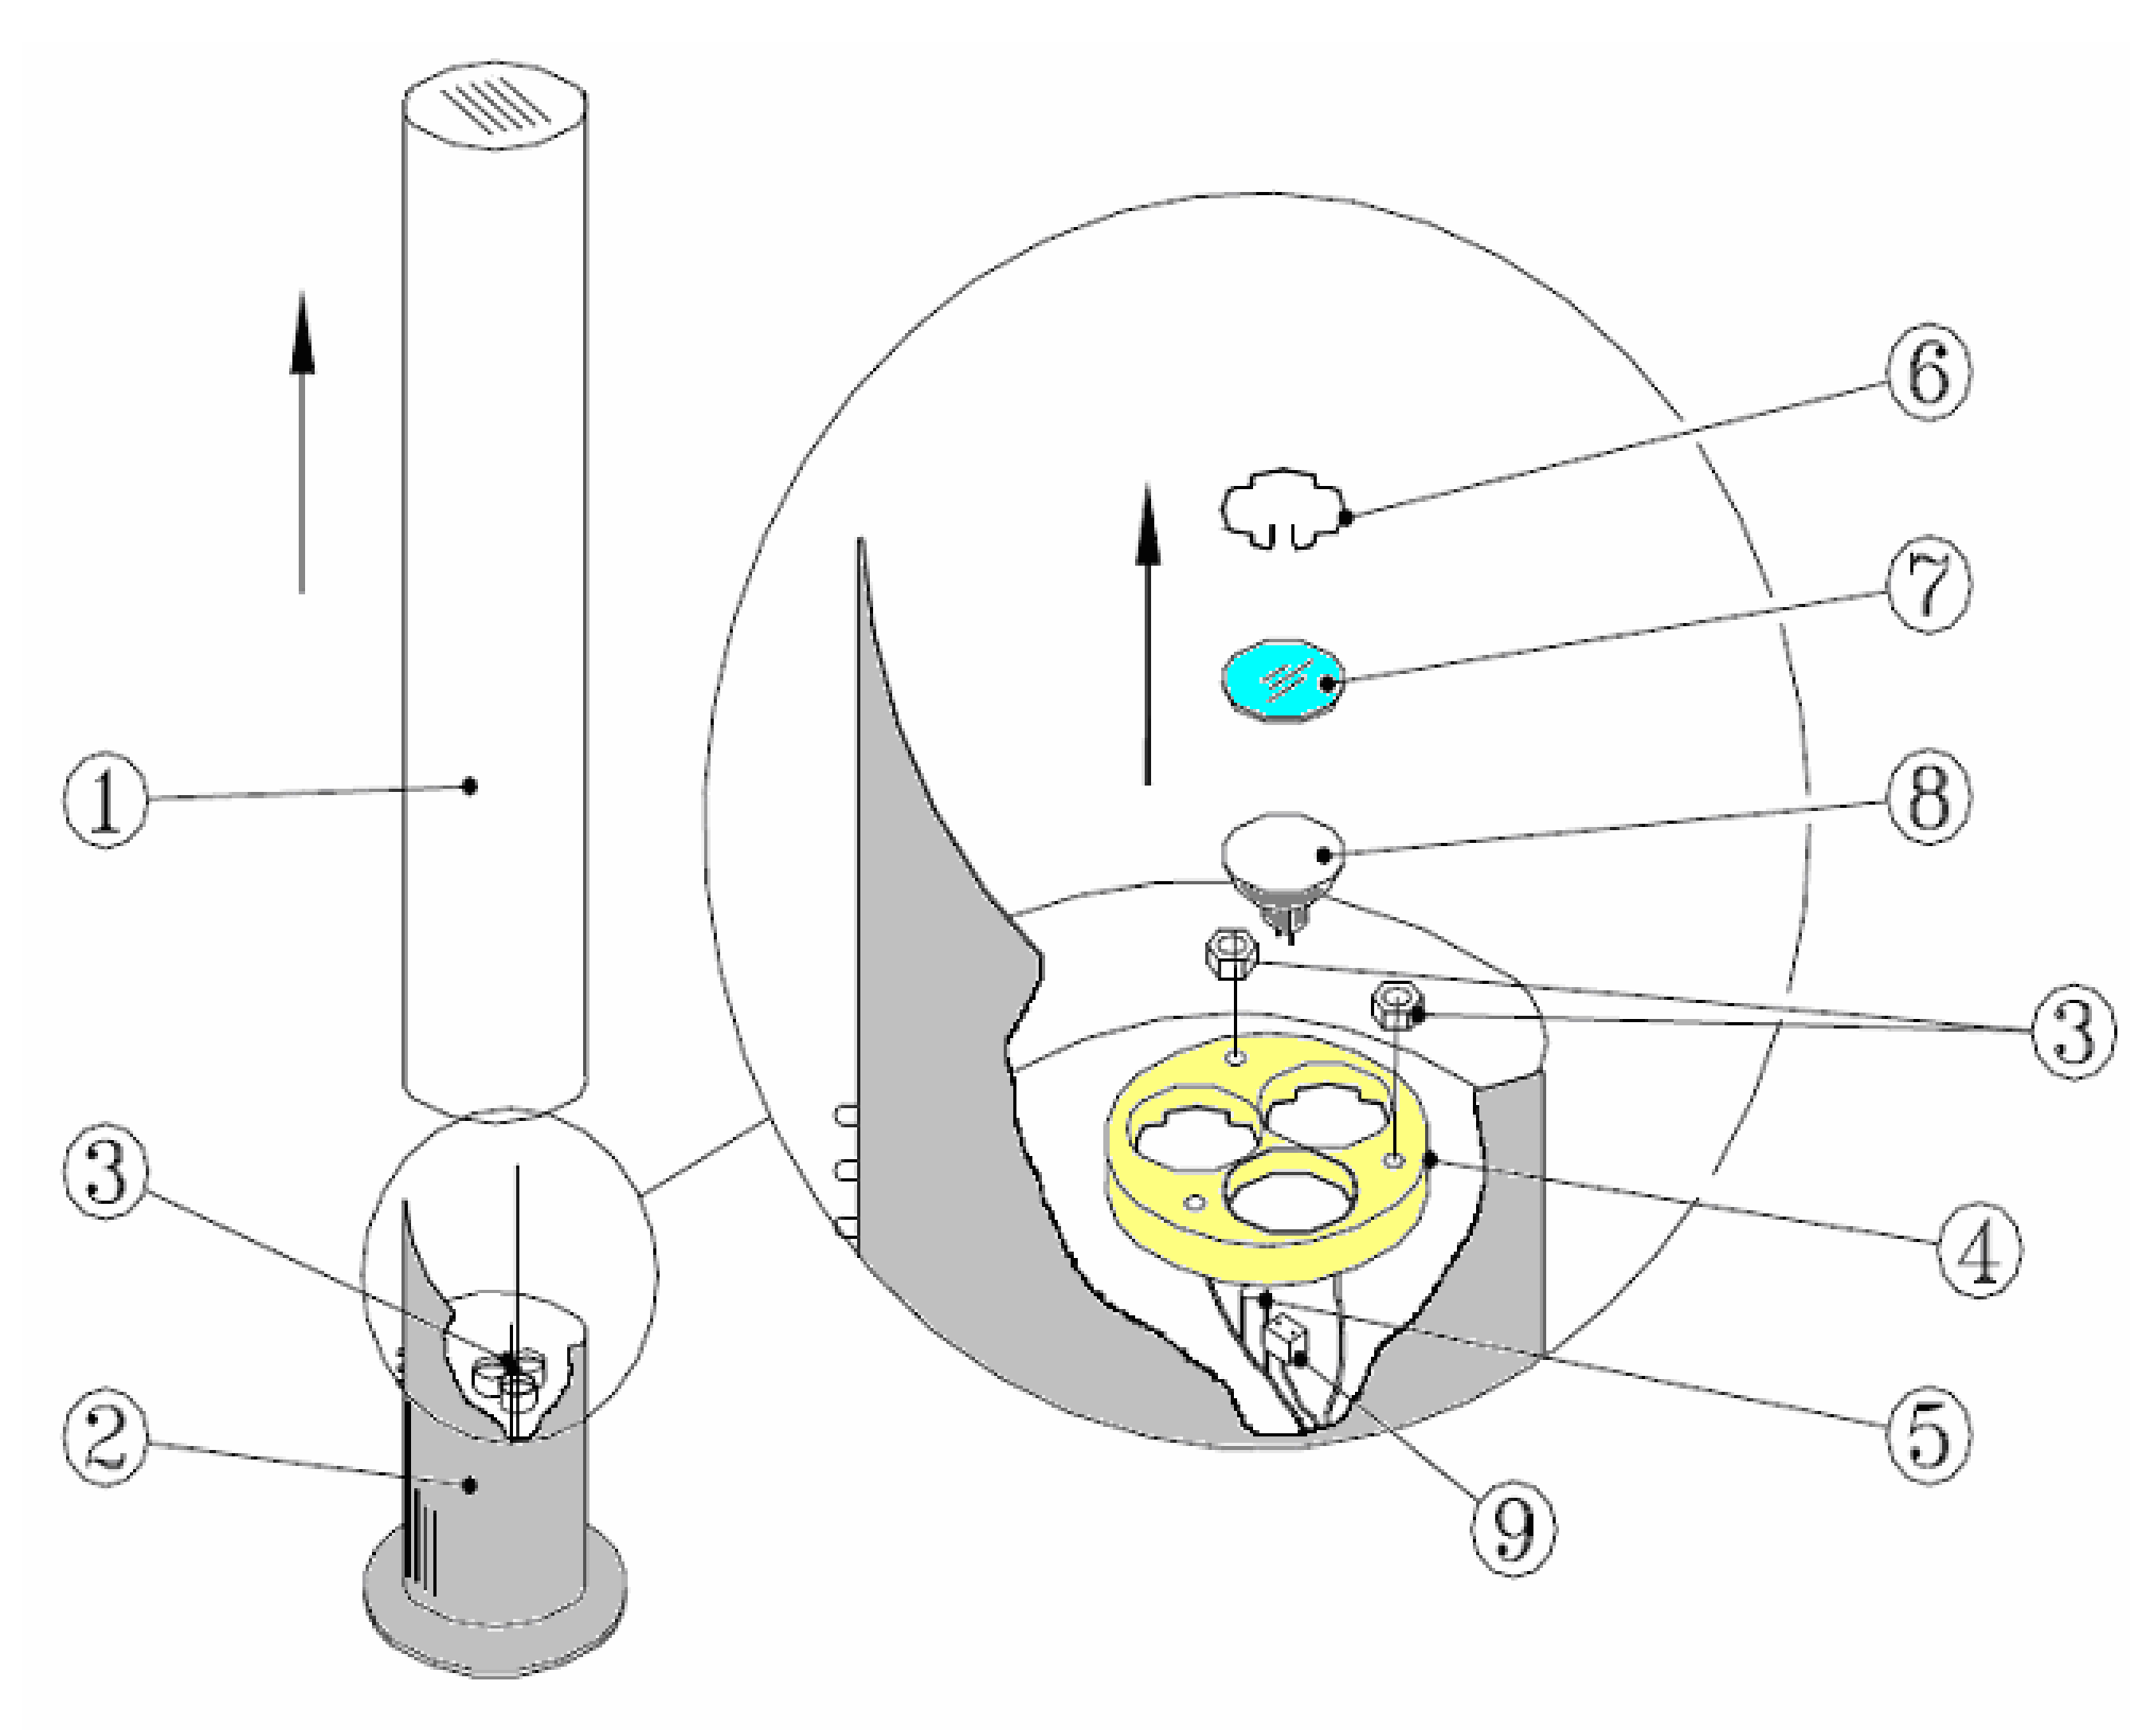

- Retirar el cilindro difusor de luz (1) de la base, desenroscar las tuercas (3) correspondientes a los separadores roscados situados en los extremos del soporte de las lámparas(4), extraerlo de los pernos (5).
- Extraer el aro de seguridad (6), sacar el conector (9) de la lámpara (8) y sustituir.
- **Atención** al extraer el filtro del color (7) situado encima de la lámpara (8), es una lente extremadamente delicada.
- Sustituir las lámparas utilizando exclusivamente los siguientes modelos:

Marca	Modelo	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V)	ANGULO (º)
OSRAM	Decostar 51 IRC halogen	50	12	38
PHILIPS	Master IRC	45	12	38

NOTA: Cada lámpara tiene su posición con el color que le corresponde, para no equivocarnos a la hora de reponerlas se aconseja cambiarlas una por vez.

En cualquier caso antes de colocar las lentes de colores (7) nos cercioraremos de que las siglas impresas en el cable del conector corresponden con el color de la lente que vamos a colocar.

R= rojo **G= verde** **B= azul**

- Colocar la lente (7) y el aro de seguridad (6) en el lugar que le corresponde.
- Montar el soporte de las lámparas (4) en el perno central (5) y fijarlo con las tuercas (3).
- insertar el cilindro difusor (1) en la base de aluminio (2).

6.2 Sustitución del fusible

Abrir la puerta situada en la parte trasera de la base de aluminio, desenroscar el tapón del porta-fusible y extraer el fusible. Cambiarlo por otro del mismo tipo.
FUSIBLE: 2A / 5x20mm

6.3 Limpieza de la ampolla del aceite aromático

ATENCIÓN : limpiar cuidadosamente la ampolla antes de dejar el aparato largos periodos de tiempo sin utilizar, para evitar obstrucciones en el sistema nebulizador en el interior de la misma.
Para desmontar la ampolla de su alojamiento seguir los pasos del capítulo 5.

6.4 Limpieza del difusor y base de aluminio.

Para una perfecta limpieza del difusor:
Utilizar únicamente un paño húmedo no abrasivo y exento de todo tipo de productos agresivos como disolventes, alcohol, desengrasantes, etc.

7 SISTEMA PLUS

Modalidad para gestionar el cambio de color automáticamente (secuencia estándar predeterminada).

- ENCENDIDO

Para activar la modalidad PLUS, mantener pulsado el botón ***aroma /on plus*** al menos 5 segundos.
Se activará de esta forma la secuencia de colores estándar, creando la sucesión de colores posibles dentro del sistema RGB con sus respectivos cambios de intensidad entre colores.

-TABLA DE COLORES

Rojo
Rosa / violeta
Azul
Celeste
Verde
Amarillo / naranja
Blanco

La secuencia de coloración se mantendrá durante unos 15 segundos, y transcurrirán 10 segundos entre la creación de una coloración y otra, se podrán ver los diferentes tonos de cada color.

- APAGADO

Para desactivar la modalidad PLUS, pulsar el botón ***memory*** al menos 3 segundos.

Nota: con el programa PLUS en funcionamiento la ***aromaterapia*** no funciona. Si queremos el sistema PLUS y el difusor de aroma contemporáneamente, hay que activar primero el difusor de aroma y luego el programa plus.
Para desactivar el aroma es necesario primero parar el programa PLUS y después el difusor de aroma.

8 AVERIAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	REMEDIO
Las luces no encienden	-Falta del suministro eléctrico -Difusor de luz mal colocado -Fusible en mal estado -Avería en el sistema RGB -Lámpara/s defectuosas	-Enchufar el cable de corriente -Colocar los difusores correctamente -Sustituir el fusible -Avisar al SAT -Sustituir las lámparas
No funciona el aroma	-Falta de suministro eléctrico -Falta aceite en la ampolla -El tubo del aire esta desconectado -Salida de la ampolla obturada -Avería en el compresor	-Enchufar el cable de corriente -Reponer aceite en la ampolla -Volver a conectarlo -Limpiar la ampolla -Avisar al SAT

9 GARANTIA

El fabricante garantiza sus productos contra defectos de fabricación y de materiales durante 24 meses a partir de la fecha de compra.
La garantía consiste en la reparación/sustitución de las piezas que se consideren defectuosas.
Quedan excluidos de la garantía los materiales de consumo, la sustitución de piezas sometidas a desgaste normal por el uso, todas las piezas con defectos o desperfectos causados por negligencia o descuido durante el uso, instalación incorrecta, mantenimiento incorrecto o inexistente, manipulaciones efectuadas por personas no autorizadas y desperfectos provocados por causas que no pueden atribuirse a defectos de fabricación del producto.
Por lo tanto, el comprador debe verificar la integridad del producto antes de instalarlo y, en caso de que encuentre alguna anomalía, debe ponerse en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.
La presentación de la garantía se realizara solamente en presencia de un documento que compruebe la fecha de compra, recibo o factura, que será adjuntado a este certificado.
En caso de intervención por defectos no motivados o para explicar el uso del producto, los gastos correrán por cuenta del cliente.
El fabricante no reembolsará ninguna reparación o modificación efectuada por personas no autorizadas; además, estas intervenciones provocarán la terminación inmediata del periodo de garantía restante.
El fabricante rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos a personas, animales o cosas que deriven del incumplimiento de las instrucciones contenidas en el correspondiente manual de instalación, uso y mantenimiento que acompaña al producto.
El producto está garantizado conforme a la directiva CEE 85/374 del 24/05/1988 en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

NOVO ALUGÁS S.A.

BARCELONA
TRAVESSERA DE LES CORTS 224/226 - 08028 BARCELONA
TEL. 93 409 55 00 - 93 330 14 41 - FAX 93 491 36 01 - 93 411 13 09
www.alugas.es - e-mail: novellini@alugas.es

MADRID
C/ GAMONAL, 65 (P.I. VALLECAS) - 28031 MADRID
TEL. 91 380 66 15 - FAX 91 380 66 16
www.alugas.es - e-mail: novellini@alugas.es

ANDALUCÍA
C/ LA FLAUTA MÁGICA, 4 - (P.I. ALAMEDA)
29006 MÁLAGA
TEL. 952 31 86 00 - FAX 952 31 41 51

TARRAGONA
C /RECASENS I MERCADER, S/N (P.I. AGROREUS)
43206 REUS
TEL. 977 31 92 12 - FAX 977 31 59 58

DEPÓSITO GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DEPÓSITO TENERIFE
C /SAN LORENZO, 23 - 38108 TACO
TEL. 922 31 05 10 - FAX 922 31 01 15

Novellini

www.novellini.com

www.alugas.es